


Digitales Speicheroszilloskop

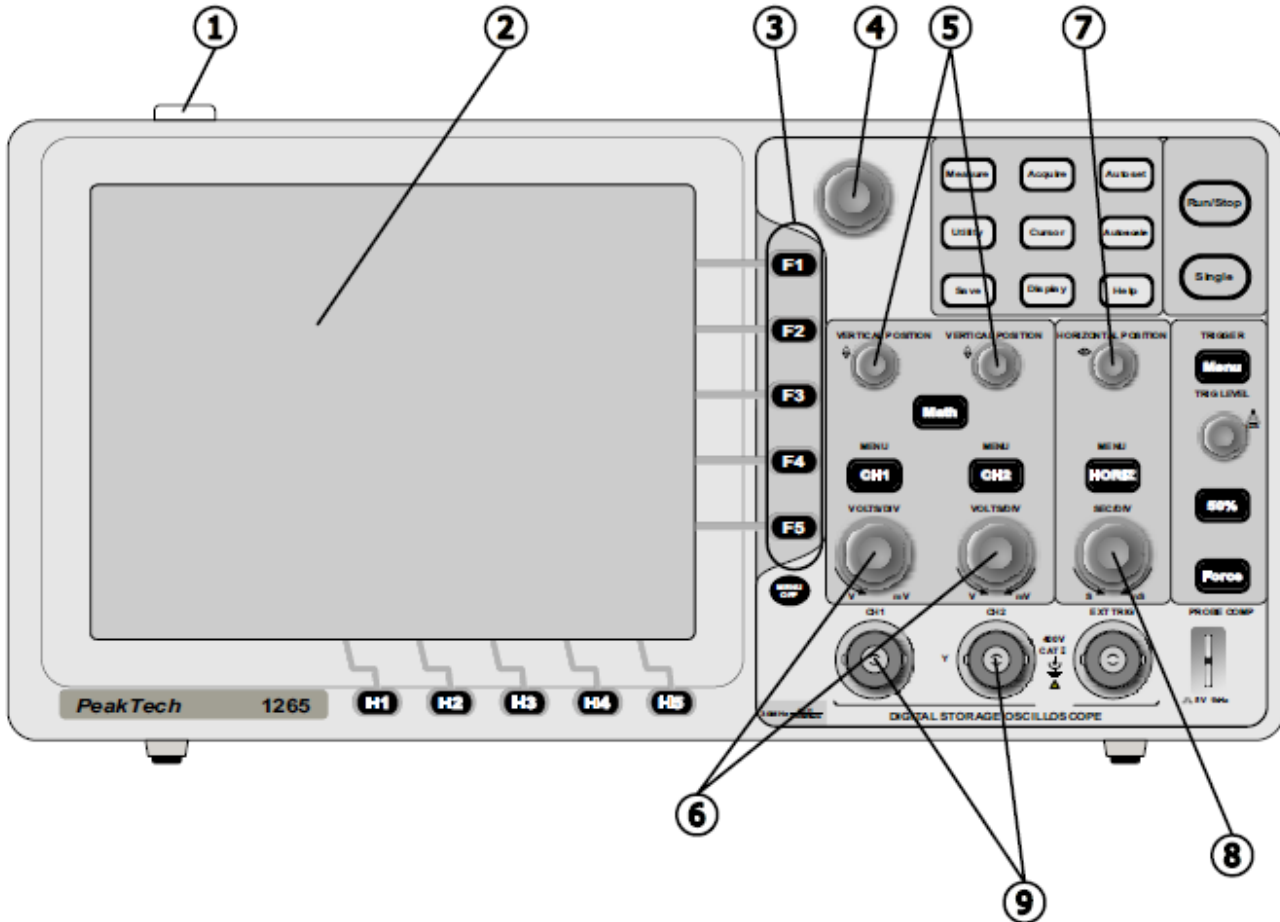

1	Ein/Aus- Schalter
2	1. Anzeigebereich LCD-Bildschirm
3	2. Funktionstasten F1- F5
4	4 . Mehrzweckdrehsteller
5	5. Vertikalsteuerung CH1/CH2 verschiebt Position der angezeigten Signale senkrecht nach oben oder nach unten
6	6. Vertikalsteuerung CH1/CH2 Knöpfe steuern die Darstellungshöhe (Messbereich), mit dem die Amplituden der Eingangssignalen am Bildschirm angezeigt werden
7	7. Horizontalsteuerung CH1/CH2 verschiebt Position der angezeigten Signale waagerecht nach links oder nach rechts
8	8. Horizontalsteuerung CH1/CH2 Knöpfe steuern die zeitliche Auslenkung (X-Achse), mit dem die Spreizung der Eingangssignale am Bildschirm angezeigt wird
9	9. Eingangsbuchsen für CH1/CH2 (BNC- Adapter mit Masseanschluss an CH 1 anschließen. Wird CH 2 zusätzlich verwendet BNC Adapter ohne Masseanschluß verwenden)

Digitales Speicheroszilloskop

Messung von Frequenz-, Periode, Mittelwert- und Spitze-Spitze-Werte und Phasenverschiebung

1. Taste Autoset drücken, um Signale automatisch anzuzeigen
2. mit Drehknopf (5) Signal auf Mittelachse positionieren
3. mit Drehknopf (6) Signal vertikal optimieren
4. mit Drehknopf (8) Signal horizontal optimieren

Im Bedarfsfall Werkseinstellungen wiederherstellen

Utility Taste drücken → H 1 drücken → M- Knopf drehen auf justieren stellen → H 3 drücken → Werkseinstellung wiederhergestellt