

 EEG Lernfeld 5	Messwerte mit dem Oszilloskop ermitteln	Datum:	
		Name:	
		Note:	Klasse:

Geräte:

BNC- Adapter mit Masseanschluss für CH I
Oszilloskop Peak Tech 1265
Vielfachmessinstrumente (digital)
Wechselspannungsquelle 0....12V, 50Hz

A 1: Lesen Sie aus der Bildschirmdarstellung den Spitzenwert, den Augenblickswert und den Spitze-Spitze- Wert der Wechselspannung ab.

Messschaltung	Darstellung		
Wechselspannungsquelle 			
Betätigen Sie die Autoset- Taste. Betätigen Sie die CH I, H 3 und F1 Tasten und stellen Sie den Teiler auf „x 1“. Tragen Sie die Vertikal- und Horizontalablenkung ein.	CH I	Vertikalablenkung	Horizontalablenkung
Ablesewerte: Spitzenwert: Augenblickswert: Spitze-Spitze-Wert:			

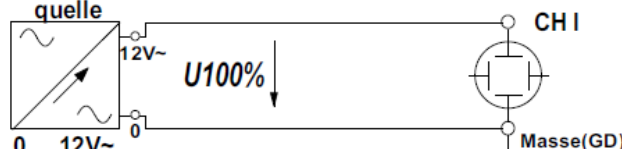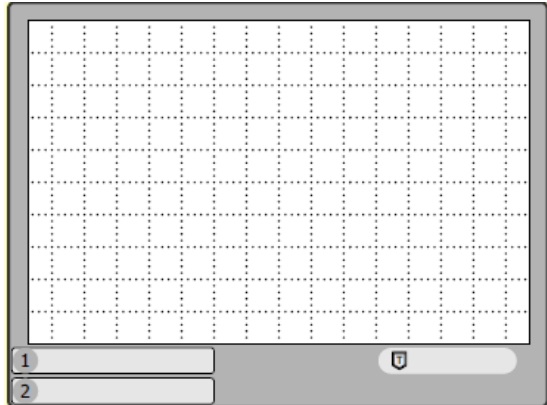